SAMSUNG

GT-C3520

手機
用户手册

- 視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手册中的某些內容可能與您的裝置存在差異。
- 第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不作任何聲明或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。

www.samsung.com/hk

Printed in Korea
GH68-35893G
HongKong China. 02/2012. Rev. 1.0

安全預防措施

爲保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷暴時使用裝置
裝置可能出現故障且觸電的危險會增加。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池
爲了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器
- 只可使用專爲您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損
- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用裝置的地方，請關閉裝置
遵守所在特定區域限制使用流動裝置的所有規定。

不要在其他電子裝置附近使用裝置
大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能會干擾其他電子裝置。

請勿在起搏器附近使用裝置
- 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因爲裝置可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用裝置，請與起搏器至少保持 15 cm 的距離。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用裝置。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置
如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的裝置是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊
有些助聽器可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置
- 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑及在爆破區域的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉裝置
在飛機上使用裝置屬非法行爲。裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子裝置可能因裝置的無線電頻率而出現故障
汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

在駕駛汽車、電單車或單車時，請勿使用耳機
- 這樣做可能會造成嚴重的事故，並且在部分地區會受到法律禁止。
- 在馬路上行走或慢跑或過馬路時使用耳機可能會造成嚴重的事故。

請遵守有關開車時使用流動裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用流動裝置。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：
- 使用免提裝置。
- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用流動裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。

- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行爲，請撥打道路救援或其他特定的非緊急電話號碼。

正確保管和使用流動裝置

保持裝置乾燥
- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 請勿在裝置弄濕時開機。如果裝置已開機，立即關機並取出電池 (如果裝置無法關機或無法取出電池，請維持現狀)。然後用毛巾抹幹裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置
灰塵可能導致裝置出現故障。

請勿將裝置放在斜面上
如果裝置滑落，可被損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。請在 -20℃ 至 50℃ 範圍內使用裝置
- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80℃，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0℃ 至 40℃ 的環境下。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放
- 裝置可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將裝置存放在磁場附近
- 暴露於磁場中，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置
- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞
- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式
皮膚長時間接觸過熱的裝置可能會出現低溫燙傷症狀，例如紅點和色斑。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛
使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

使用時要小心暴露在閃爍的燈光下
- 使用裝置時，室內不應全部關燈，並且螢幕不應距離眼睛太近。
- 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲，就可能會癲癇發作或眩暈。如果您感到任何不適，立即停止使用該裝置。

降低重複性動作損傷的危險
反復進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握住裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並去看醫生。

確保電池和充電器達到最長使用壽命
- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品
- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不會對用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸裝置或電池
- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴
這樣做可能會引起窒息或重傷。

使用裝置通話時：
- 保持裝置呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 不要觸摸裝置的內部天線。這樣做可能會造成通話質量變差或導致裝置產生無法預料的射頻 (RF) 能量。

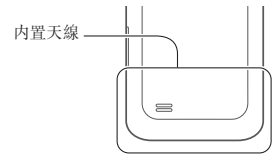

使用耳機時保護聽力和耳朵

- 過度接觸强音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸强音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項
始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部
如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿拆卸、改裝或修理裝置
- 對裝置的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因爲這可能會導致爆炸或火災。

請勿給裝置上漆或貼上貼紙
油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或產品的金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

清潔裝置時：
- 用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置
碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置
裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因爲他們可能會傷害到自己和他人、損壞裝置或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝流動裝置和設備
- 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將裝置和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修裝置
若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡
- 裝置正在傳送或存取資料時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞裝置或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務
在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

確保個人和重要數據安全
- 使用裝置時，務必備份重要數據。對於數據損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有數據，然後重設您的裝置，以免個人資訊被人誤用。
- 下載應用程式時，請仔細閱讀螢幕上的使用權限。有些應用程式可存取許多功能或大量個人資訊，使用時須格外小心。
- 定期檢查帳户以避免未獲許可或可疑的使用。若發現存在誤用個人資訊的現象，請聯絡您的服務供應商以刪除或更改帳户資訊。
- 如果裝置丟失或被盜，請更改帳户密碼以保護您的個人資訊。
- 避免使用未知來源的應用程式，並透過圖案、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。

請勿發佈受版權保護的材料
未經內容擁有者同意，請勿發佈受版權保護的材料。這麼做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

此裝置達到無線電波輻射的國際指引
您的流動裝置是無線電發射機和接收機。它的設計不超過國際指引建議的無線電波輻射 (無線電頻率電磁場) 的限制。該指引是由一個獨立的科學組織 (ICNIRP)，包括設計，以保證所有人的安全，無論年齡和健康狀況的安全係數。
無線電波暴露準則使用的計量單位爲特定吸收率或 SAR。流動裝置的 SAR 限制爲 2.0 W/kg。

裝置結構圖

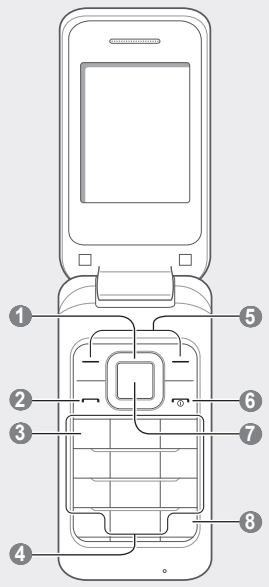

❶ 四向瀏覽鍵
在待機模式下，存取用户定義的功能表；在功能表模式下，滾動檢視功能表選項；撥打虛假來電 (向下)
參閱「撥打虛假電話」
視乎服務供應商而定，預設的功能表可能不同

❷ 撥號鍵
撥打或接聽電話；在待機模式下，可擷取通話及訊息的記錄

❸ 留言信箱服務鍵
在待機模式下，存取留言信箱 (按住)

❹ 字母數字鍵

❺ 軟鍵
執行顯示屏底部指示的操作

❻ 電源/結束鍵
開啓和關閉裝置 (按住)；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回待機模式

❼ 確認鍵
在待機模式下，存取功能表模式；在功能表模式下，選擇亮顯的功能表選項或確認輸入
視乎服務供應商或地區而定，該按鍵可能執行不同功能

❽ 靜音模式鍵
在待機模式下，啓動或停用靜音模式 (按住)

您的裝置在螢幕頂部顯示以下狀態指示：

圖示	説明
	無訊號
	訊號强度
	網絡搜尋
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	正在通話
	正在瀏覽網頁
	連接至安全的網頁
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已啓動來電轉駁
	無 SIM 卡
	已啓動藍牙
	已啓動鬧鐘
	已插入記憶卡

圖示	説明
	FM 收音機已開啓
	FM 收音機已暫停
	正在播放音樂
	已暫停音樂播放
	新文字訊息 (SMS)
	新多媒體訊息 (MMS)
	新電子郵件訊息
	新設定訊息
	新 Push 訊息
	已啓動正常模式
	已啓動靜音模式
	電池電量
10:00	目前時間

安裝 SIM 卡和電池

1. 取下後蓋並插入 SIM 卡。

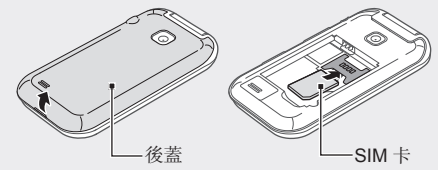

2. 插入電池並蓋上後蓋。

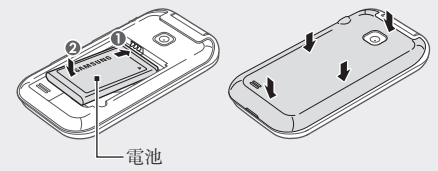

爲電池充電

如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。爲耗完的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

1. 將旅行充電器插入多功能插孔。
2. 充電完成後，拔下旅行充電器。

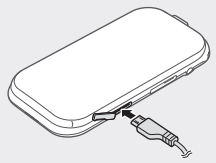

連接至交流電源插座

- 請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致損壞裝置。
- 爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下旅行充電器，在不使用時以避免浪費電力。在使用時應保持旅行充電器與插座連接。

插入記憶卡（選購）

裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高爲 16 GB (視乎記憶卡製造商和類型而定)。

- 在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。

1. 打開記憶卡插槽的外蓋。
2. 將金色觸點向下，插入記憶卡。

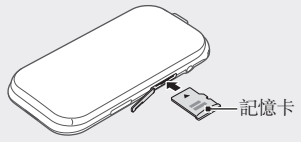

3. 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。
4. 蓋上記憶卡插槽的外蓋。

說明圖示

	備註：附註、使用技巧或其他資料
→	**接著**：執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在功能表模式下，選擇**訊息 → 建立訊息** (表示**訊息**，後接**建立訊息**)
[ ]	**方括號**：裝置按鍵；例如：**[☎]** (表示電源/結束鍵)
< >	**尖括號**：用於控制每個螢幕上不同功能的軟鍵，例如：**<確定>** (表示**確定**軟鍵)

開機或關機

若要開啓裝置：

1. 按住 **[☎]**。
2. 輸入 PIN 碼並按下 **<確認>** (如有需要)。
3. 安裝精靈開啓時，跟著螢幕按需自訂裝置。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

若要關閉裝置，請重複上面的步驟 1。

存取功能表

若要存取裝置功能表：

1. 在待機模式下，按下 **<功能表>** 存取功能表模式。

視乎您的地區或服務供應商而定，可能需要按下確認鍵才能存取功能表模式。當您正在使用智能主屏幕時，無法使用確認鍵來存取功能表模式。

2. 使用瀏覽鍵滾動至功能表或選項。
3. 按下 **<選擇>** 或確認鍵確認亮顯的選項。
4. 按下 **<返回>** 返回上一級；按下 **[☎]** 返回待機模式。

- 進入需要輸入 PIN2 碼的功能表時，必須輸入隨 SIM 卡提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

撥打電話

1. 在待機模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按下 **[⌐]** 撥打該號碼。
3. 若要結束通話，按下 **[☎]**。

接聽來電

1. 有來電時，按下 **[⌐]**。
2. 若要結束通話，按下 **[☎]**。

撥打最近通話的號碼

1. 在待機模式下，按下 **[⌐]** 顯示最近的號碼清單。
2. 向左或向右滾動選擇通話類型。
3. 向上或向下滾動選擇號碼或姓名。
4. 按下確認鍵以檢視來電的詳細資訊或 **[⌐]** 撥打號碼。

調整音量

調整鈴聲音量

1. 在功能表模式下，選擇**設定 → 聲音設定**。
2. 滾動至目前使用的設定。

如果使用靜音模式，將不能調整鈴聲的音量。

3. 按下 **<編輯> → 音量**。
4. 滾動至**來電提示**。
5. 向左或向右捲動以調整音量，並按下 **<儲存>**。

在通話期間調整音量

當您正在通話時，向上或向下按下瀏覽鍵便可調整音量。

在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音訊效果，請使用正常手機模式。

更改來電鈴聲

1. 在功能表模式下，選擇**設定 → 聲音設定**。
2. 滾動至目前使用的設定。

如果使用靜音設定，將不能更改鈴聲。

3. 按下 **<編輯> → 語音通話鈴聲**。
4. 選擇鈴聲。

若要切換至其他設定，請從清單中選擇。

使用智能主屏幕

使用智能主屏幕可以存取應用程式、聯絡人和日曆事件，或從待機模式檢視時鐘。

您在使用智能主屏幕時，瀏覽鍵不可作爲捷徑使用。

加入項目至智能主屏幕

1. 在功能表模式下，選擇**設定 → 顯示 → 智能主屏幕**。
2. 按下 **<編輯>**。
3. 選擇要在智能主屏幕上顯示的項目。
   可在捷徑工具列上按需增加或刪除捷徑。按下 **<選項> → 編輯快捷鍵**。
4. 按下 **<選項> → 儲存**。
5. 按下確認鍵。

可將待機螢幕變爲其他風格。在功能表模式下，選擇**設定 → 顯示 → 智能主屏幕**，然後向左或向右滾動至所需的風格。

存取智能主屏幕項目

按下瀏覽鍵滾動檢視智能主屏幕上的項目，按下確認鍵選擇項目。

輸入文字

更改文字輸入模式

- 按住 **[*]** 以選擇輸入模式或更改輸入語言。
- 按下 **[#]** 以在中文、英文和數字輸入模式之間切換。
- 按住 **[#]** 以在英文輸入模式中更改大小寫。
- 按下 **[*]** 以切換至符號模式。
- 按下 **<選項> → 開啟預測文字**以切換至 T9 模式；按下 **<選項> → 關閉預測文字**以切換至 ABC 模式。

繁體中文筆劃模式

1. 按下 **[1]** 至 **[5]** 輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 **[6]**。此舉會插入一個佔位符。
2. 向上或向下滾動至一個字元。
3. 按下字母數字鍵以輸入相應的字元。

T9 模式

1. 按下適當的字母數字鍵輸入整個字詞。
2. 顯示正確字詞後，按下 **[0]** 可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，按下瀏覽鍵上鍵或下鍵以選擇備用字詞。

ABC 模式

按下適當的字母數字鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元。

數字模式

按下適當的字母數字鍵輸入數字。

符號模式

選擇適當的字母數字鍵輸入符號。

使用其他功能輸入文字

- 若要移動游標，按下瀏覽鍵。
- 若要逐個字元刪除，按下 **<清除>**。若要快速刪除字詞，按住 **<清除>**。
- 若要在字元之間插入空格，按下 **[0]**。
- 若要在英文輸入模式中輸入標點符號，按下 **[1]**。

新增聯絡人

儲存新聯絡人的儲存位置可能爲預設，這要視乎服務供應商而定。若要更改儲存位置，在功能表模式下，選擇**聯絡人 → <選項> → 設定 → 儲存新聯絡人到** → 儲存位置。

1. 在待機模式下，輸入電話號碼並按下 **<選項>**。
2. 選擇**加到聯絡人** → 儲存位置 (如有需要) → **建立聯絡人**。
3. 選擇號碼類型 (如有需要)。
4. 輸入聯絡人資料。
5. 按下確認鍵將該聯絡人加入記憶體中。

發送和檢視訊息

發送文字或多媒體訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息 → 建立訊息**。
2. 輸入收件人號碼並向下滾動。
3. 輸入訊息文字。參閱「輸入文字」。
   若要以文字訊息形式發送，請跳到步驟 5。
   若要加入多媒體附件，請繼續執行步驟 4。
4. 向下滾動至工具列或按下 **<選項> → 加入多媒體**並加入項目。
5. 按下確認鍵發送訊息。

檢視文字或多媒體訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息 → 收件匣**。
2. 選擇文字訊息或多媒體訊息。

撥打虛假來電

如果您想離開會議或談話，可以模擬來電。

啟動虛假來電功能

在功能表模式下，選擇**設定 → 通話 → 虛假來電 → 虛假來電熱鍵**。

撥打電話

在待機模式下，按住瀏覽鍵下鍵。

啟動手機追蹤器

如果有人將一張新的 SIM 卡插入您的裝置，手機追蹤器功能將自動發送聯絡人號碼給指定收件人，以助您找到並取回裝置。啓動手機追蹤器：

1. 在功能表模式下，選擇**設定 → 安全性 → 手機追蹤器**。
2. 輸入密碼，然後按下 **<確定>**。

首次存取**手機追蹤器**時，您需要建立並確認密碼。

3. 按下確認鍵以開啓手機追蹤器功能。
4. 選擇**收件人**以開啓收件人清單。
5. 按下 **<搜尋>** 以在聯絡人清單中選擇收件人。
   您也可以在收件人清單中輸入包含國家代碼的電話號碼 (帶 + 號)。跳至步驟 8。
6. 選擇聯絡人。
7. 選擇號碼 (如有需要)。
8. 完成選擇聯絡人後，按下確認鍵儲存收件人。
9. 向下滾動並輸入發件人的姓名。
10. 按下確認鍵 → **<接受>**。

使用相機

拍攝相片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
2. 逆時針旋轉裝置作橫向檢視。
3. 將鏡頭對準拍攝主體，作出各項調整。
4. 按下確認鍵拍攝相片。
   相片會自動儲存。

檢視相片

在功能表模式下，選擇**我的檔案 → 圖像** → 相片檔案。

錄製影片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
2. 逆時針旋轉裝置作橫向檢視。
3. 按下 **[1]** 以切換至錄像模式。
4. 將鏡頭對準拍攝主體，作出各項調整。
5. 按下確認鍵以開始攝錄。
6. 按下確認鍵或 **<停止>** 以停止錄製。影片會自動儲存。

檢視影片

在功能表模式下，選擇**我的檔案 → 影片** → 影片檔案。

收聽音樂

1. 在功能表模式下，選擇**音樂**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 使用下列按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認鍵	暫停或繼續播放
瀏覽鍵	• 左鍵：重新開始播放；跳到上一段 (在 3 內按下)；在檔案中向後搜尋 (按住) • 右鍵：跳到下一段；在檔案中向前搜尋 (按住) • 上/下鍵：調整音量
1	插入耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統
2	選擇聲效
3	啓動或停用隨機播放模式
4	更改重複模式
5	更改視覺效果
6	爲目前音樂評級

收聽 FM 收音機

1. 將耳機插入裝置。
2. 在功能表模式下，選擇**應用程式 → FM 收音機**。
3. 按下確認鍵以開始 FM 收音機。
4. 按下 **<是>** 開始自動搜台。
   收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

首次開啓 FM 收音機時，裝置將提示您開啓自動搜台。

5. 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

按鍵	功能
確認鍵	開啓或關閉 FM 收音機
瀏覽鍵	• 左/右鍵：微調頻率；搜尋可用的電台 (按住) • 上/下鍵：調整音量